



EC Smart

快速入门指南
Quick Start Guide



安全指示


1. 不可自行开启本机进行维修、拆卸或改造。
 2. 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品，也不要放在有液体的地方。
 3. 使用时不要让产品摔落，或与硬物摩擦撞击，否则会导致播放器表面磨花，数据丢失或其它硬件损坏，不要剧烈震动或撞击，防止不正确使用而损伤本产品。
 4. 请调节适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统，在插入耳机前，请先将音量调小，不要长时间使用耳机。
 5. 不要使用化学剂或清洁剂清洁本产品，这样会损伤产品表面和腐蚀喷漆。
 6. 使用电源适配器，应购买获得CCC认证并满足标准要求。
- ★ 执行标准: GB4943.1-2022

激光警告


1. 由于本装置中使用的镭射光束对眼睛有害，请勿打开机箱，只有专业人员方可维修。
2. 本装置被划分为1级镭射产品，1级镭射产品标牌位于机箱后面。
3. 本机的镭射元件能产生超过1级限度的镭射。



部件名称

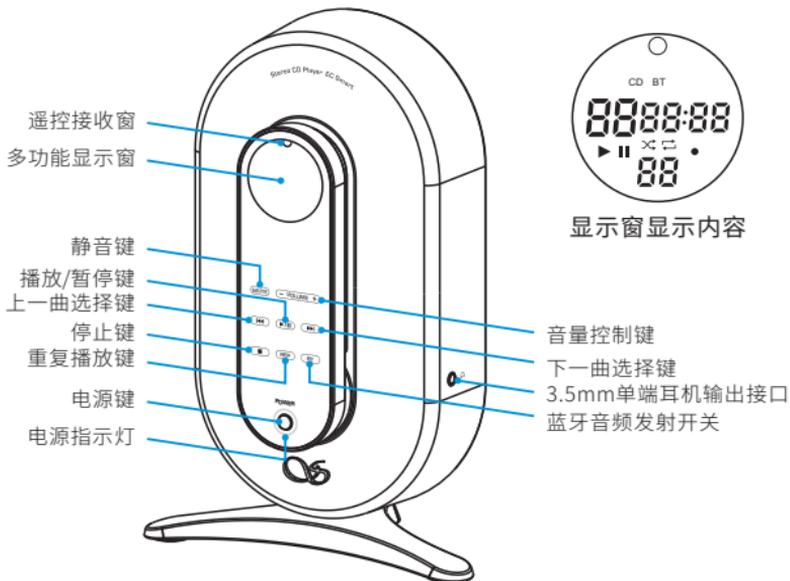


显示窗显示内容

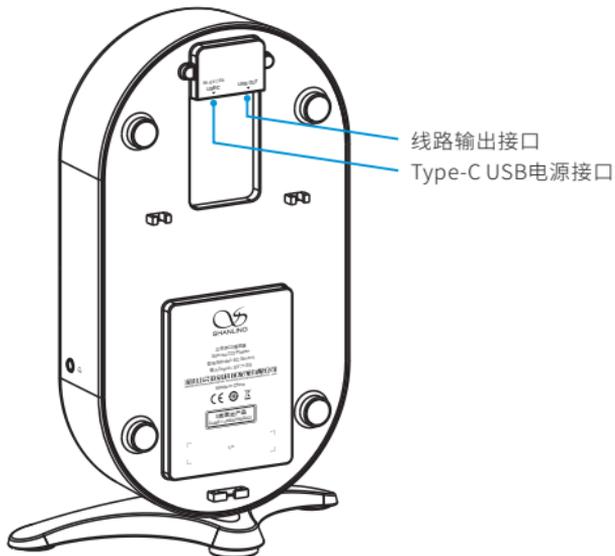


安装及使用

碟片安装

1. 打开显示控制座：向左旋转打开，可旋转最大角度为90度。
2. 碟片安装：碟片圆孔对准放碟区中心轻压进去即可卡紧。
3. 关闭显示控制座：向右旋转至中间垂直位置。

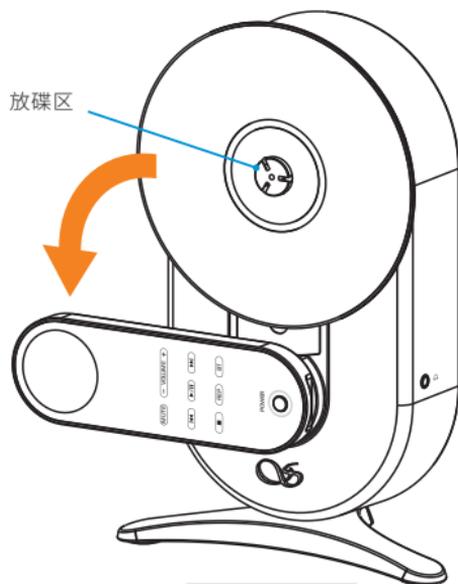

立放使用效果

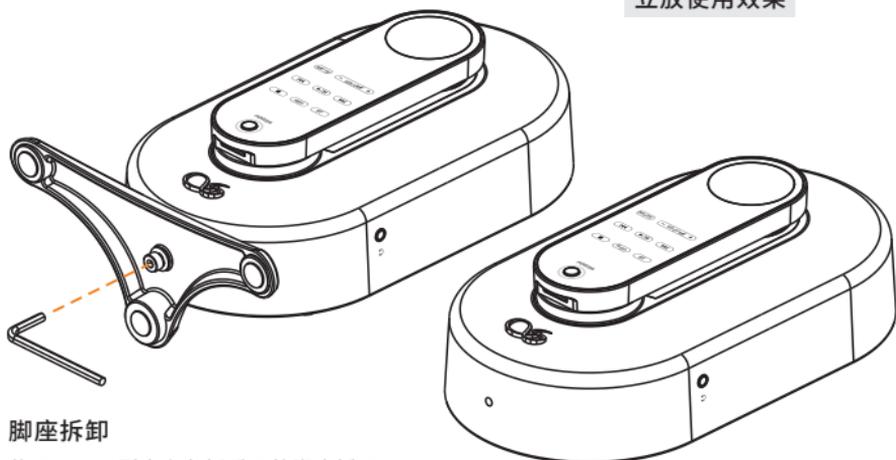


脚座拆卸

使用3mm L型内六角扳手可将脚座拆下。

平放使用效果

遥控器示意图

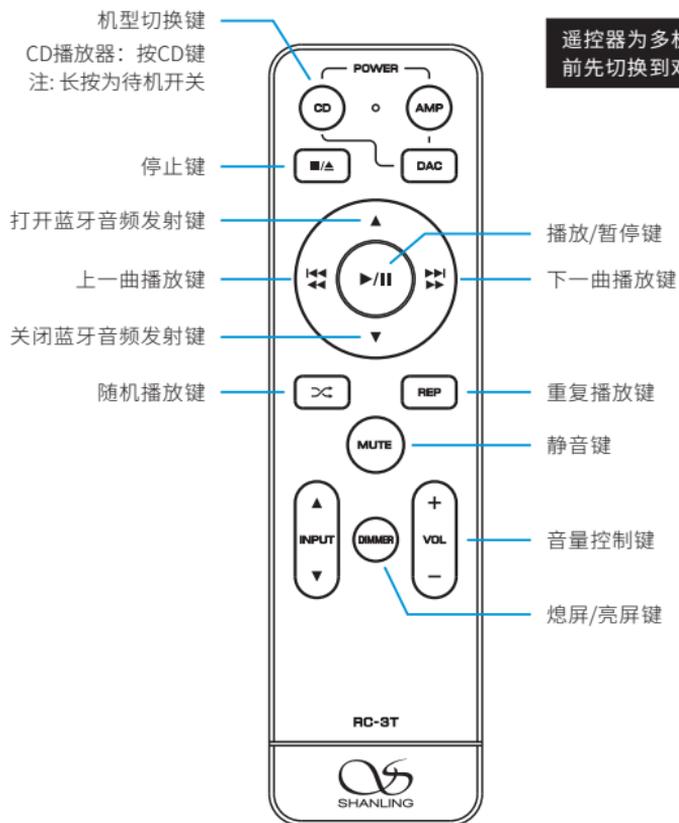

遥控器为多机型通用，使用前先切换到对应的机型键。

注：

1. 遥控器有效距离不大于10米，遥控夹角不大于30度。
2. 遥控器未标示按键非本机功能，操作无效属正常现象。

操作说明

开/关机器

1. 首先将随机配的USB线接到5V/2A的充电器上，并插于机器上的USB-C电源接口上。
2. 长按遥控器上的[CD]键或长按机器面板上的[POWER]键2秒，电源指示灯由红色变为绿色，即进入开机状态。
3. 开机状态下，长按遥控器上的[CD]键或长按机器面板上的[POWER]键2秒，电源指示灯变为红色，机器将停止播放并关闭部份电源。
4. 若长时间不使用本机时，请拔掉充电器。

音量控制

点击机器面板或按遥控器上的[VOLUME +/-]键，可以增加或减小音量。

停止播放

在播放状态下，点击机器面板或按遥控器上的[■]键，即可停止当前碟片的播放。

暂停播放

在播放过程中，若想要中断播放而短时间进入暂停状态，则点击机器面板或按遥控器上的[▶/||]键，此时显示屏上的播放时间暂停跳动，若再按一次该键则恢复正常播放状态。

上一曲

在正常播放时，点击机器面板或按遥控器上的[◀◀]键，若当前曲目播放时间少于5秒，则跳向前一个曲目。若当前曲目播放时间大于5秒，则回到当前曲目起始处播放，再按一下才跳向前一个曲目，此时中断原曲目的播放而进入到上一个曲目的播放。

下一曲

在正常播放时，若想跳过当前曲目，只需点击机器面板或按遥控器上的[▶▶]键即能跳到下一个曲目，此时中断原曲目的播放而进入到下一个曲目的播放。

Bluetooth 输出

1. 点击机器面板上的 [BT] 键，即打开蓝牙发射功能，显示屏 "BT" 字符闪烁。
注意：开启本机蓝牙前要先确保连接的蓝牙耳机或蓝牙音箱处于可配对状态。
2. 此时本机蓝牙会一直处于可以搜索状态，打开附近的蓝牙耳机或蓝牙音箱设备，机器会自动连接后显示屏 "BT" 字符长亮。
3. 每次打开蓝牙音频发射开关，蓝牙都会默认连接首个搜索到的设备。
4. 如要更换搜索到的蓝牙耳机或蓝牙音箱设备，则需要把之前已搜索到的耳机或音箱蓝牙关闭后，才会重新搜索附近其它打开蓝牙功能的设备。

重复播放

连续重放整张碟片上的曲目，点击机器面板或按遥控器上的 [REP] 键，显示屏 "↺" 图标点亮。若想取消重复播放功能，则再按一次 [REP] 键即可，显示屏 "↺" 图标熄灭。

随机播放

随机播放碟片上的曲目，按遥控器上的 [X] 键，显示屏 "X" 图标点亮，表示已在开始执行随机播放功能，直至全部播放完毕。若想取消随机播放功能，则再按一次 [X] 键即可，显示屏 "X" 图标熄灭。

静音

1. 在放音状态下点击机器面板或按遥控器上的 [MUTE] 键，显示屏音量字符闪烁，此时无声音输出。
2. 在静音状态下，再点击机器面板或按遥控器上的 [MUTE] 键一次，恢复正常放音状态。

熄屏/亮屏

按遥控器上的 [DIMMER] 键可打开或关闭屏幕显示。

随机附件

快速入门指南：1份

保修卡：1份

USB A转Type-C线：1根

3.5mm转RCA母座音频线：1根

遥控器：1个

Security Instructions


1. Don't repair, disassemble or modify the device without permission.
2. Please don't use this device in extremely hot, cold, dusty or humid circumstances. Avoid any exposure to liquids.
3. Prevent device from falling, friction, or crashing against hard objects during use, otherwise surface scratch, data loss or other hardware damages will be caused. Please also avoid violent vibration or impact.
4. Please enjoy the music in a proper volume to avoid impairing your hearing and damaging the sound system. Before plugging your headphones into the device, please firstly turn down the volume.
5. Don't clean this device with chemicals or detergents, otherwise its surface and top coating may be damaged.

Laser Warning

1. Since the laser beam in this player can damage the eye, please do not open the enclosure. Only a qualified technician should carry out repairs.
2. This player is classified as a Class 1 laser product, and is identified as such on the label located on the rear of the enclosure.
3. The laser components of this product can generate laser radiation above the Class 1 limit.



Parts Name

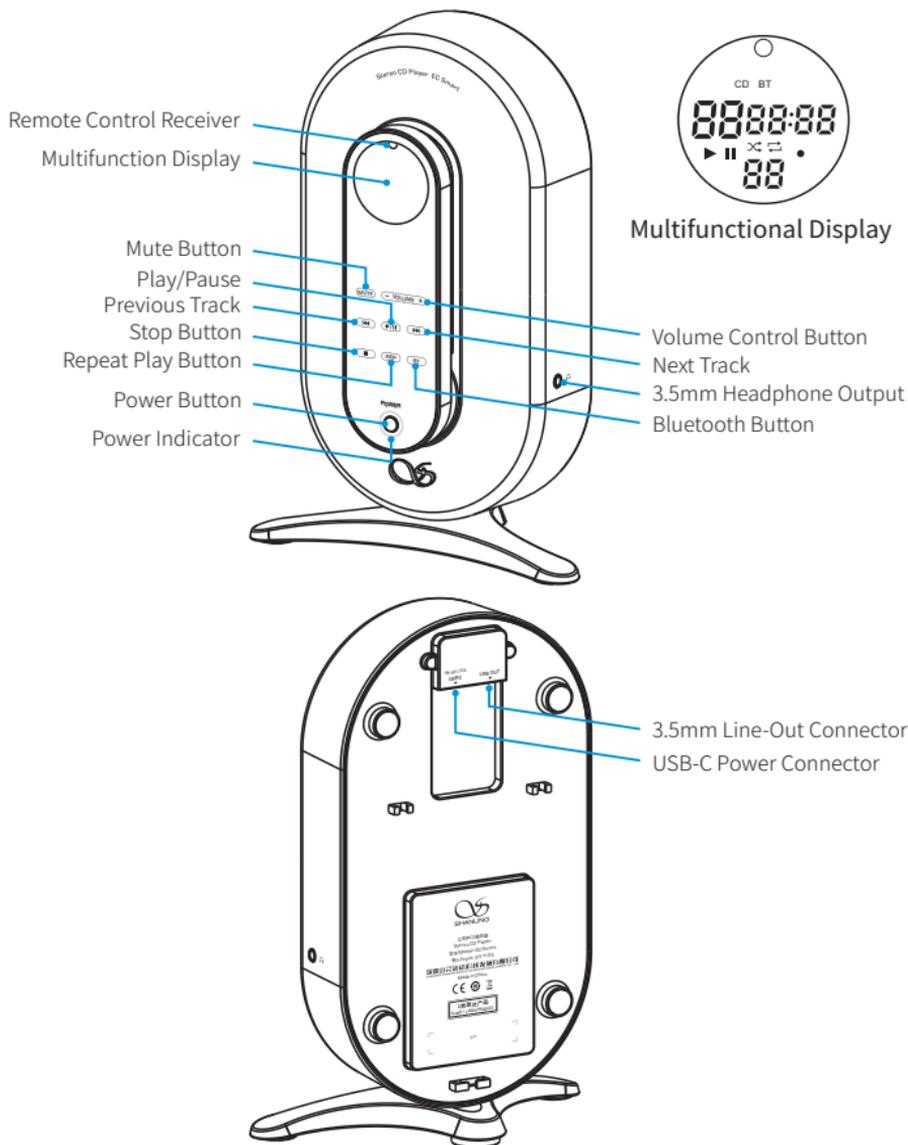


Using EC Smart


Inserting Disc

1. Rotate the control panel to the left, up to 90 degrees.
2. Align the disc with the CD Drive mount and press it gently into the position.
3. Rotate the control panel to its original position.

Drive Mount

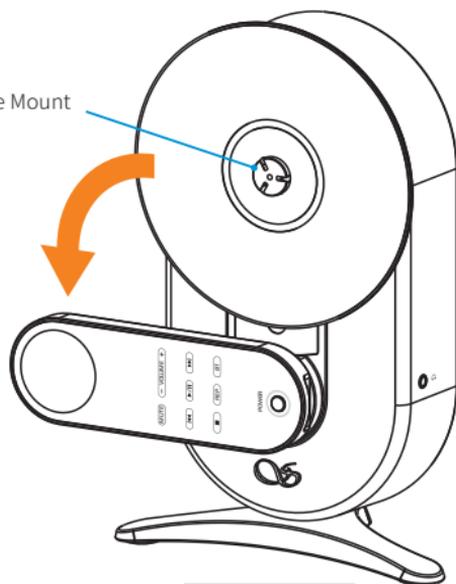

Vertical Use

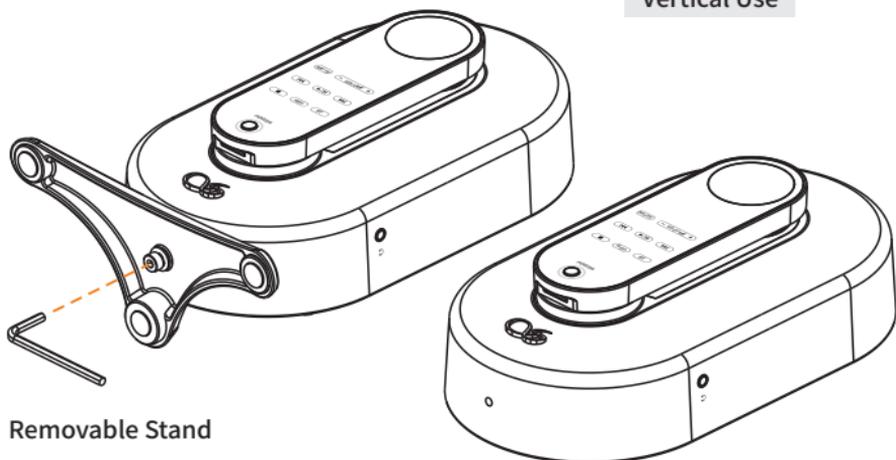


Removable Stand

Use a standard 3mm hex key to remove the mounting bolt.

Horizontal Use

Remote Control Diagram

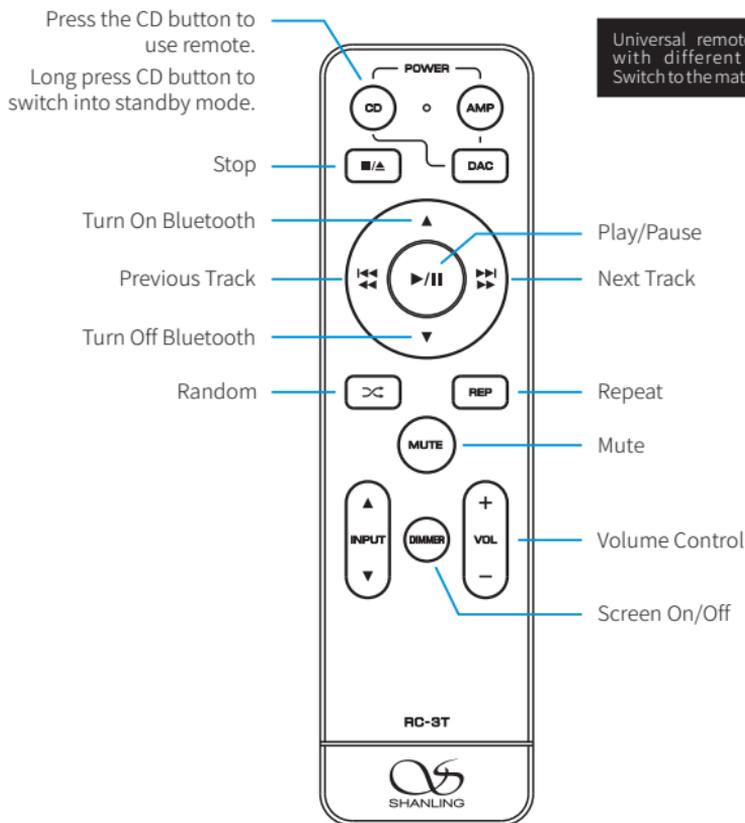

Note:

1. Use remote within 10m distance and less than 30 degree angle.
2. Some buttons on universal remote server no functions with EC Smart.

Operating instructions

Power ON/OFF

1. Connect the device to a 5V/2A USB-A charger using the provided USB Cable.
2. Press and hold the [CD] button on the remote or press and hold [POWER] button on the device. Indicator will change from red to green and the device will turn on.
3. Press and hold the [CD] button on the remote or press and hold [POWER] button on the device. Indicator will change to red and the device will turn off.
4. Unplug the USB cable if the device will not be used for longer period of time.

Volume Control

Use the volume buttons on the device or remote to change the volume.

Stop Playback

Press the [■] button on the device or remote to stop the playback.

Start / Pause Playback

Press the [▶/II] button on the device or remote to start or pause the playback.

Previous Track

Press the [◀◀] button on the device or remote. If the playback progressed for more than 5 seconds, playback will start from the beginning of the track. Press it again to jump to the previous track.

Next Track

Press the [▶▶] button on the device or remote to jump to the next track.

Bluetooth Connection

1. Make sure your Bluetooth device is in pairing mode and positioned right next to the EC Smart. Press the [BT] button on the EC Smart to begin pairing, "BT" will start flashing on its screen. Wait for the devices to pair successfully.
2. After the first pairing, EC Smart will automatically search for a paired Bluetooth device and connect to it.
3. EC Smart will automatically connect to the first available paired device after turning on Bluetooth function.
4. If you want to connect to a different Bluetooth device, make sure other paired devices are turned off.

Repeat

Press the [REP] button on the device or remote to continuously replay all tracks from the disc. Display will show "↺" icon. Press the button again to disable.

Random Playback

Press the [X] button on the device or remote to play tracks in random order. Display will show "X" icon. Press the button again to disable.

Mute Playback

1. Press the [MUTE] button on the device or remote to mute playback. Volume level indicator will start flashing and output will be muted.
2. Press the button again to resume playback.

Screen On/Off

Press the [DIMMER] button on the remote control to turn the screen On or Off.

Accessories

Quick Start Guide: 1

Warranty Card: 1

USB A to Type-C cable: 1

3.5mm to RCA Cable adapter: 1

Remote Control: 1

安全にご利用いただくために



1. デバイスを修理、分解、改造しないでください。
2. このデバイスを極端に暑い、寒い、ほこりの多い、または湿気の多い環境で使用しないでください。液体にさらさないでください。
3. 本製品を使用する際には本体を安定した場所に設置し、ディスク回転部が周囲の物に接触しないようにご注意ください。また、本製品は精密機器となりますので激しい振動や衝撃を与えないでください。
4. お客様の聴力を守るため、また本機や接続機器の故障を防ぐために適切な音量で音楽をお楽しみください。本機にイヤホンを接続する前にボリュームを下げてください。
5. 本機の表面やコーティングが破損する恐れがありますので薬品や洗剤を使用しての清掃を行わないでください。

警告

1. このプレーヤーのレーザービームは目に損傷を与える可能性がある為、絶対に筐体を開封・分解しないでください。修理は許可を有する技術者のみが行えます。
2. このプレーヤーは1級レーザープロダクトに分類され、筐体の背面にあるラベルで示されています。
3. この製品のレーザーコンポーネントは1級制限を超えるレーザー放射線を生成する可能性があります。

1类激光产品
CLASS 1 LASER PRODUCT

各部名称

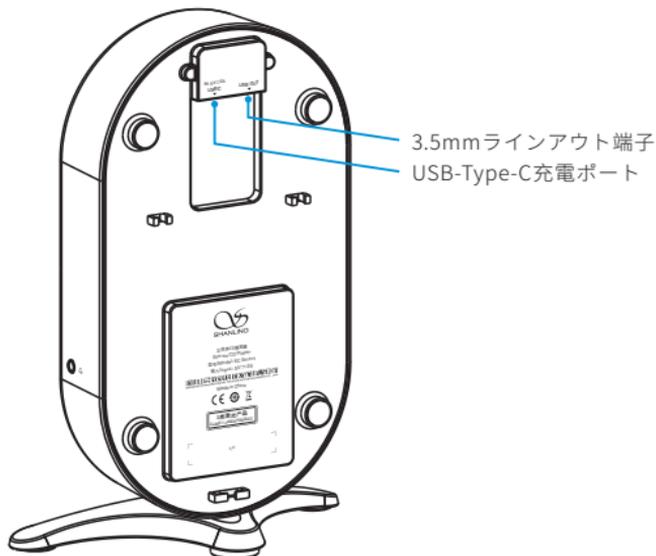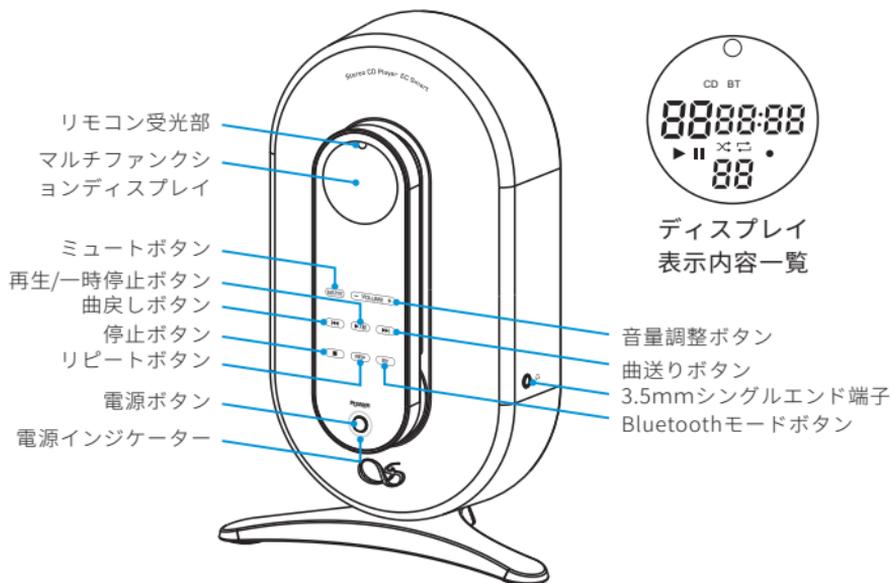


本体の使用方法について


ディスクの挿入方法

1. コントロールパネルを左に90度まで回転させる。
2. ディスクをCDドライブマウントに合わせ、軽く押し込んでマウントに固定する。
3. コントロールパネルを元の位置に回転させて元の位置に戻します。

CDドライブマウント

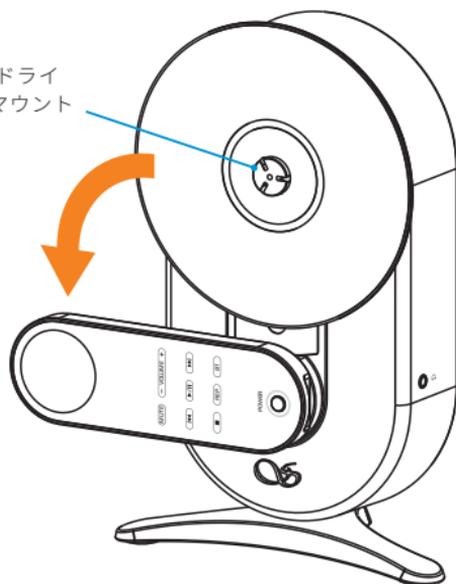

本体を縦置きで
使用する場合

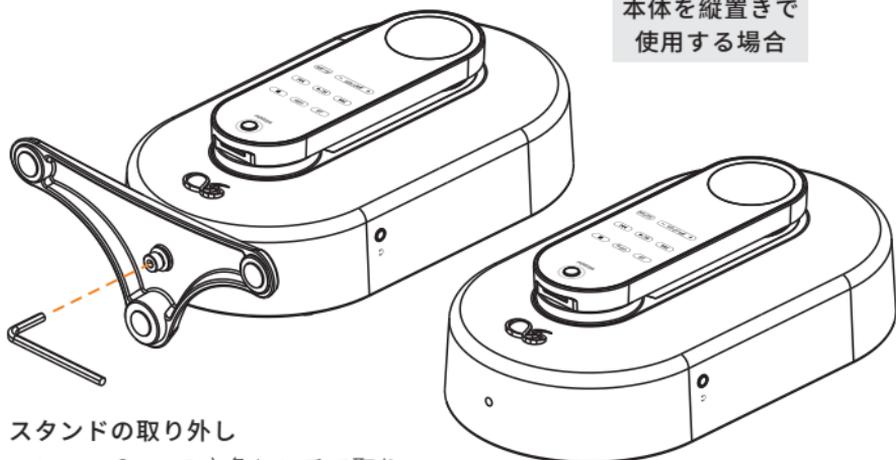

スタンドの取り外し

スタンドは3mmの六角レンチで取り外せます。

本体を横置きで使用する場合

リモコン操作について

CDボタンを押してリモコンを使用します。

CDボタン長押しでスタンバイモードに切り替わります。

CD再生の停止


Bluetooth ON

曲戻し

Bluetooth OFF

ランダム再生

ユニバーサルリモコンは、様々なコンポーネントで使用出来ます。適合する設定に切り換える為、本機では使用しないボタンも含まれます。

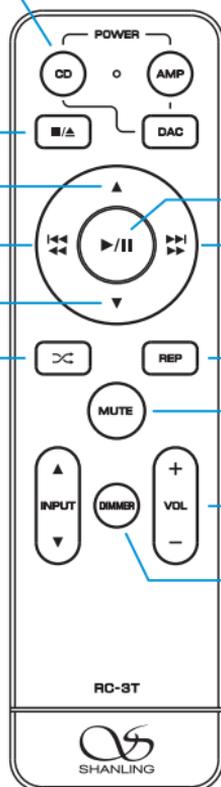

注意

1. リモコンは10m以内の距離で、30度以下の角度で使用してください。
2. 本リモコンの一部ボタンはECsmartで機能しません。

操作方法

電源ON/OFF

1. 付属のUSBケーブルを使用して、デバイスを5V/2AのUSB-A充電器に接続します。
2. リモコンの[CD]ボタンを長押し、または本体の[POWER]ボタンを長押しします。電源インジケータが赤から緑に変わり、デバイスの電源がONになります。
3. リモコンの[CD]ボタンを長押し、または機器の[POWER]ボタンを長押しします。電源インジケータが赤に変わり、デバイスの電源がOFFになります。
4. 本機を長期間使用しない場合は、充電器のプラグを抜いてください。

ボリュームボタン

本体の【VOLUME +/-】ボタンを操作するか、リモコンの【VOLUME +/-】キーを操作する事で音量を調整する事が出来ます。

停止ボタン

デバイスまたはリモコンの[■]ボタンを押して、ディスク再生を停止します。

再生/一時停止ボタン

デバイスまたはリモコンの[▶/||]ボタンを押して、再生を開始または一時停止します。

曲戻し

デバイスまたはリモコンの[◀◀]ボタンを押します。再生が5秒以上進んだ状態でボタンを押すと、曲の頭から再生が始まります。もう一度ボタンを押すと前のトラックにジャンプします。

曲送り

楽曲再生中に、現在のトラックをスキップしたい場合は、デバイスまたはリモコンの[▶▶]ボタンを押します。
ボタンを押すと、現在のトラック再生を中断して次のトラックの再生を開始します。

Bluetooth機能について

1. デバイスのフロントパネルにある[BT]キーを押して、Bluetooth送信機能をオンにすると、ディスプレイの"BT"表示が点滅します。
注意：Bluetooth機能をオンにする前に、接続したいBluetooth機器がペアリング状態であることを確認してください。
2. この状態では、本機のBluetoothは常に検索状態になり、付近のペアリング状態のBluetooth機器とのペアリングを行います。ペアリングが完了すると自動的にディスプレイの"BT"の文字が点滅状態から点灯状態になります。
3. Bluetooth機器とのペアリング後、Bluetooth機能をオンにするたびに、本機は自動的にペアリング済みのデバイスとの接続を開始します。
4. 別のBluetooth機器を接続する場合は、ペアリング済のBluetooth機器の電源がオフになっていることを確認してください。

※本機のBluetooth機能は送信機能のみ対応しております。対応コーデック：SBCのみ

リピート再生

デバイスまたはリモコンの[REP]ボタンを押すと、ディスクの全トラックが連続再生されます。ディスプレイには""アイコンが表示されます。もう一度[REP]ボタンを押すとリピート再生が無効になります。

ランダム再生

ディスク内の曲をランダムに再生する場合には、リモコンの""ボタンを押してください。ディスプレイには""アイコンが表示されます。もう一度""ボタンを押すとランダム再生が無効になります。

再生をミュートする

1. デバイスまたはリモコンの[MUTE]ボタンを押して、再生をミュートします。ボタンを押すと音量レベルインジケーターが点滅し、出力がミュートされます。
2. もう一度ボタンを押すと、ミュートが解除され、再生が再開されます。

スクリーンのオン/オフ

リモコンの[DIMMER]ボタンを押して、ディスプレイ表示のオン/オフを切り替えます。

付属品

クイックスタートガイド： 1

製品保証書： 1

USB Type-A to C ケーブル： 1

3.5mm - RCA ケーブルアダプター： 1

リモートコントローラー： 1



微信公众号



微博公众号

公司名称: 深圳山灵数码科技发展有限公司

Company: Shenzhen Shanling Digital Technology Development Co.,Ltd.

公司地址: 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号

Address: No.10, Chiwan 1 Road, Shekou Nanshan District of Shenzhen City, China.

QQ群/QQ Group: 667914815; 303983891; 554058348

服务热线/Telephone: 400-630-6778

电子邮件/E-mail: info@shanling.com

官网/Official Website: www.shanling.com

工作时间(周一至周五): 08:00-12:00; 13:30-17:30

由于产品不断改进,各项规格及设计随时更改,恕不另行通知。

Due to continuous improvement, every specification and design is subject to change at any time without further notice.