





MOS

Quick Start Guide


Security Instructions

1. Don't repair, disassemble or modify the device without permission.
2. Please don't use this device in extremely hot, cold, dusty or humid circumstances. Avoid any exposure to liquids.
3. This device might get warm during charging.
4. Prevent device from falling, friction, or crashing against hard objects during use, otherwise surface scratch, battery disconnection, data loss or other hardware damages will be caused. Please also avoid violent vibration or impact.
5. Please enjoy the music in a proper volume to avoid impairing your hearing and damaging the sound system. Before plugging your headphones into the device, please firstly turn down the volume.
6. Don't clean this device with chemicals or detergents, otherwise its surface and top coating may be damaged.
7. Don't disconnect this device during formatting or transferring files. otherwise, a program error may occur.
8. The USB port is only for data transmission or charging. Please try to avoid using this device when it is charging.
9. When this device is not in use, please charge it regularly to guarantee battery life.
10. Please replace the battery only with ones of the same type as the original ones, as improper replacement will bring the risk of explosion.
11. Never expose battery to sunlight, fire or other extremely hot circumstances.
12. Please download update file from our official site <https://en.shanling.com>, and update accordingly to the instruction.

Names of Parts

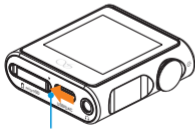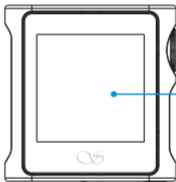

Lift the card cover by pulling on the marked edge of the card cover.

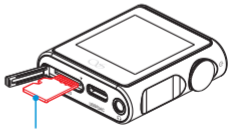

Insert the card in the same orientation as pictured. Press until the card clicks into the place.

Operation Instructions

Power ON / OFF / Screen Locking

1. Power on: press and hold power button for 2 seconds, then device turns on.
2. Power off: Press and hold power button for 2 seconds, then device power off.
3. Screen lock: while the device is powered on, short press power button to lock screen and turn off display. Press power button again to unlock device.

Volume Control

Turn the wheel clockwise to increase the volume, turn the wheel counterclockwise to decrease the volume.

Touch Screen Operation

User can control multiple functions by sliding, clicking or long pressing.

Click: Go to the next menu or confirm.

Right slide: Swipe right to return to the previous menu.

Long press: In any interface, long press to return to the main menu.

Charging

It is recommended to use DC5V 2A adapter for charging. The charging icon and the battery level will be displayed on the LCD display when the device is charging with the USB cable.

Micro SD Card Port

1. The port is only for the standard Micro SD card and supports a capacity up to 2TB.
2. Insert the Micro SD card into the card slot in the indicated direction and press it gently until it locks inside. Press again to remove the card.

Headphone Output Interface

Device offer industry-standard 3.5mm single-ended headphone output.

USB Port

1. Data Transport to MicroSD Card
 - a. After booting up the device and entering the "System" interface, select the "USB Mode" option and set to the "USB Storage" status.
 - b. After connecting to a computer, you can simply copy all the needed files to MicroSD Card. It will show up as a new drive on the computer.
 - c. After disconnecting, go to "System", choose "Update Music" and click on "Update Music". This will load all information about music files on TF card and will all files in "My Music" tab.
2. Using player as USB DAC
 - a. After booting up the device and entering the "System" interface, select the "USB Mode" option and set to the "USB DAC" status.
 - b. Install the USB Driver on the computer before connecting player (Drivers only needed for Windows).

- c. Make sure to set M0s as the active sound device on your computer.

USB drivers download:

Visit download section on our official website to download the latest USB drivers for your device: en.shanling.com

Firmware Update

1. When updating the firmware, please make sure that device is fully charged.
2. Do not do operate the device during the update process.

Micro SD Card Update

1. Please download the firmware update from the Shanling official website. Copy the latest firmware file to the card, it must be placed into the root directory of the card.
2. In the "System", select "System Update". Update selection box will appear, press "Yes", latest firmware will be update automatically.

Common Problems

1. It is recommended to use DC5V 2A adapter. Using the adapter with higher voltage may damage M0s.
2. Unable to start M0s, it may be caused by low power or exhausted battery, please recharge and then start up again.
3. If the device is not responsive, press down the power button for 10 seconds. This should force the device to shut down. Then power it on again.
4. If there is noise from headphones, headphone's output interface may not be connected correctly, please try to insert it again.
5. When there is no sound, try to use different pair of headphones or different cable and make sure the system volume is set correctly.

Attached Accessories

Quick start guide: 1

Warranty card: 1

USB A to Type-C cable: 1

Front protective film: 1



Qualcomm® aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.





安全にご使用いただくために

1. デバイスを修理、分解、改造しないでください。
2. このデバイスを極端に暑い、寒い、ほこりの多い、または湿気の多い環境で使用しないでください。液体にさらさないでください。
3. 本機は充電中にある程度熱を発生しますが極端に熱くならない限り正常です。
4. 精密機器となりますので激しい振動や衝撃を与えないようご注意ください。
5. お客様の聴力を守るため、また本機や接続機器の故障を防ぐために適切な音量で音楽をお楽しみください。本機にイヤホンを接続する前にボリュームを下げてください。
6. 本機の表面やコーティングが破損する恐れがありますので薬品や洗剤を使用しての清掃は行わないでください。
7. プログラムエラーが発生する恐れがありますのでMicroSDカードのフォーマット中や本機のシステムアップデート中にデバイス、MicroSDカードの抜き差しを行わないでください。
8. USBポートはデータの送信または充電に使用します。充電の際には本機を使用せず充電のみを行ってください。
9. 本機を長期間に渡りご使用いただかない場合にもバッテリー保護のため定期的に充電を行うようにしてください。
10. 規格外のバッテリーへの交換は爆発等の危険があるため絶対に行わないでください。
11. バッテリーを炎の中へ投入、直射日光が当たる場所や高温環境での放置は危険ですので絶対に行わないでください。
12. <https://en.shanling.com>から最新のファームウェアをダウンロードしてアップデート行ってください。


技術証明

M0sはディスプレイ上に本製品の技術証明情報を表示しています。「システム設定」から「技術証明」を選択することで確認することが可能です。

各部の名称

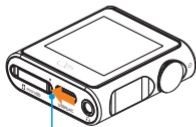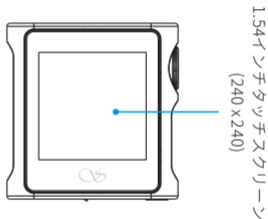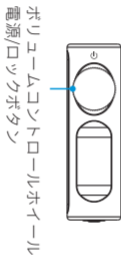

カードカバーを矢印の方向へ取り外す。

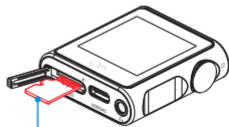

Micro SDカードを図の方向に抜き差しし、カードカバーを閉じる。

操作方法

電源のオン/オフとスクリーンロック

1. 電源オン: 電源ボタンを二秒間押し続けると、デバイスの電源がオンになります。
2. 電源のオフ: 電源オンの状態で電源ボタンを2秒間長押しすると電源がオフになります。
3. 画面ロック: デバイスの電源がオンの状態で電源ボタンを短時間押しすと、画面がロックされディスプレイは消灯します。この状態で再度電源ボタンを短時間押しすと、ロック状態は解除されます。

音量調整

ホイールを時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

タッチスクリーン操作

画面をタッチ、スワイプ、長押しする事で操作します。

タッチ: 次のメニューに移動や操作の決定をします。

右スワイプ: 右にスワイプすると前のメニューに戻ります。

長押し: 長押しでメインメニューに戻ります。

充電

充電にはDC5V,2Aアダプタを使用することを推奨します。充電が開始されると充電アイコンとバッテリー残量がディスプレイに表示されます。

MicroSDカードスロット

1. MicroSDカード専用のスロットで最大2TBのMicroSDカードまでサポートしています。
2. MicroSDカードカバーを開きMicroSDカードをカードスロットに所定の向きで挿入しロックされるまで軽く押します。もう一度押すとカードが取り外されます。

ヘッドホンジャック

本製品には3.5mmのステレオミニホン端子。

USBポート

1. MicroSDカードへのデータ転送
 - a. 本機を起動し「システム設定」の「USBモード」で「USBメモリ」を選択してください。
 - b. パソコンに接続しMicroSDカード内の楽曲を管理することができます。
 - c. 本機とパソコンの接続を解除後、MicroSDカード内の楽曲は「システム設定」の「マイミュージックの更新」-「更新」を行う事で「マイミュージック」へ表示されます。

2. DACモード

- a. 本機を起動し「システム設定」の「USBモード」で「USB DAC」を選択してください。
- b. 本機を接続する前にパソコンにUSBドライバのインストールを行ってください(Mac PCの場合、追加のドライバは必要ありません)。
- c. コンピュータから対応するサウンド出力デバイスを選択してください。

USBドライバのダウンロード

<https://en.shanling.com>からモデルごとに対応するUSBドライバをダウンロードできます。

ファームウェアアップデート

1. ファームウェアアップデートを行う場合、アップデートの失敗を防ぐため充電が十分されている事を確認してください。
2. アップデート中は製品の操作は行わないでください。

MicroSDカードを使用したアップデート

1. <https://en.shanling.com>からアップデート用のファイルをダウンロードして、MicroSDカードのルートディレクトリに配置してください。
2. 「システム設定」から「システムとアップデート」と操作を進め、画面の指示に従ってアップデートをしてください。

トラブルシューティング

1. DC5V,2Aのアダプタを使用することを推奨します。高電圧のアダプタを使用すると本機が破損する恐れがあります。
2. 起動できないとき、バッテリー残量が少ない、もしくは0になっている可能性があります。充電後、再起動してください。
3. 動作が不安定なときや操作を受け付けなくなったときは、電源ボタンを10秒間長押しして強制終了してください。
4. ヘッドホンからノイズが出るとき、ヘッドホンジャックにプラグが正しく挿入されていない可能性があります。再度ヘッドホンを接続し直してください。
5. 音が出ないとき、別のヘッドホンまたはケーブルを使用して音量が正しく設定されているか、正常に出力されているかを確認してください。また音楽ファイルが正常かを確認してください。

付属品

クイックスタートガイド1枚

保証書1枚

USB A to Type-Cケーブル1本





前面保護フィルム1枚

Sicherheitsanweisungen

1. Reparieren, Auseinandernehmen oder Modifizieren Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung.
2. Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht in extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
3. Dieses Gerät kann sich beim Laden erwärmen.
4. Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, mit harten Gegenständen zu stoßen oder zu reiben, da dies Kratzer auf der Oberfläche, einen Batterieausfall, Datenverlust oder andere Hardware-Schäden verursachen kann. Bitte vermeiden Sie auch starke Vibrationen oder Stöße.
5. Genießen Sie die Musik in angemessener Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen und die Klangqualität nicht zu beschädigen. Bevor Sie Ihre Kopfhörer an das Gerät anschließen, drehen Sie bitte zuerst die Lautstärke herunter.
6. Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln, da dies die Oberfläche und die Oberbeschichtung beschädigen kann.
7. Trennen Sie dieses Gerät nicht während des Formatierens oder beim Übertragen von Dateien, da sonst ein Programmfehler auftreten kann.
8. Der USB-Anschluss dient nur zum Datentransfer oder zum Laden. Versuchen Sie zu vermeiden, das Gerät während des Ladens zu benutzen.
9. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, laden Sie es regelmäßig auf, um die Batterielebensdauer zu gewährleisten.

10. Ersetzen Sie die Batterie nur durch solche des gleichen Typs wie die Originalbatterien, da ein unsachgemäßer Austausch das Risiko einer Explosion birgt.
11. Setzen Sie die Batterie niemals direktem Sonnenlicht, Feuer oder anderen extrem heißen Umgebungen aus.
12. Laden Sie die Update-Datei von unserer offiziellen Website <https://en.shanling.com> herunter und führen Sie das Update gemäß den Anweisungen durch.

Teilnamen

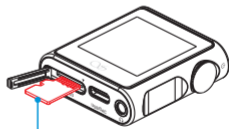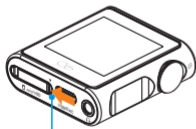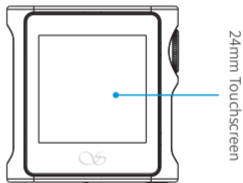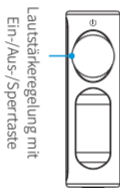

Bedienungsanleitung

Ein- / Ausschalten / Bildschirmsperre

1. Einschalten: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden, dann schaltet sich das Gerät ein.
2. Ausschalten: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden, dann schaltet sich das Gerät aus.
3. Bildschirmsperre: Bei eingeschaltetem Gerät drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu sperren und das Display auszuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um das Gerät zu entsperren.

Lautstärkeregelung

Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

Touchscreen-Bedienung

Der Benutzer kann durch Wischen, Tippen oder längeres Drücken mehrere Funktionen steuern.

Tippen: Gehen Sie zum nächsten Menü oder bestätigen Sie.

Rechts wischen: Wischen Sie nach rechts, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Langes Drücken: Drücken Sie in jeder Oberfläche lange, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Aufladen

Es wird empfohlen, ein DC5V 2A-Netzteil zum Aufladen zu verwenden. Das Ladesymbol und der Batteriestand werden auf dem LCD-Display angezeigt, wenn das Gerät mit dem USB-Kabel aufgeladen wird.

Micro-SD-Kartensteckplatz

1. Der Steckplatz ist nur für die Standard-Micro-SD-Karte geeignet und unterstützt eine Kapazität von bis zu 2 TB.
2. Legen Sie die Micro-SD-Karte in den Kartenschlitz in die angegebene Richtung ein und drücken Sie sie sanft, bis sie einrastet. Drücken Sie erneut, um die Karte zu entfernen.

Kopfhörerausgangsschnittstelle

Das Gerät bietet einen branchenüblichen 3,5-mm-Einzelende-Kopfhörerausgang.

USB-Anschluss

1. Datenübertragung auf die Micro-SD-Karte
 - a. Starten Sie das Gerät und geben Sie das "System"-Interface ein. Wählen Sie die Option "USB-Modus" und stellen Sie den Status auf "USB-Speicher" ein.
 - b. Nach dem Anschließen an einen Computer können Sie einfach alle benötigten Dateien auf die Micro-SD-Karte kopieren. Sie wird als neues Laufwerk auf dem Computer angezeigt.

- c. Nach dem Trennen gehen Sie zu "System", wählen Sie "Musik aktualisieren" und klicken Sie auf "Musik aktualisieren". Dadurch werden alle Informationen zu Musikdateien auf der TF-Karte geladen und alle Dateien im Tab "Meine Musik" angezeigt.

2. Verwendung des Players als USB-DAC

- a. Starten Sie das Gerät und geben Sie das "System"-Interface ein. Wählen Sie die Option "USB-Modus" und stellen Sie den Status auf "USB DAC" ein.
- b. Installieren Sie den USB-Treiber auf dem Computer, bevor Sie den Player anschließen (Treiber sind nur für Windows erforderlich).
- c. Stellen Sie sicher, dass M0s als aktives Audiogerät auf Ihrem Computer ausgewählt ist.

USB-Treiber Download:

VBesuchen Sie den Download-Bereich auf unserer offiziellen Website, um die neuesten USB-Treiber für Ihr Gerät herunterzuladen: en.shanling.com

Firmware-Update

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, wenn Sie die Firmware aktualisieren.
2. Bedienen Sie das Gerät während des Update-Vorgangs nicht.

Micro-SD-Karten-Update

1. Laden Sie das Firmware-Update von der offiziellen Shanling-Website herunter. Kopieren Sie die neueste Firmware-Datei auf die Karte, sie muss im Stammverzeichnis der Karte platziert werden.
2. Wählen Sie im "System" die Option "Systemupdate" aus. Es erscheint ein Update-Auswahlfeld, drücken Sie "Ja", die neueste Firmware wird automatisch aktualisiert.

Zubehör

Schnellstartanleitung: 1

Garantiekarte: 1

USB A auf Typ-C Kabel: 1

Frontschutzhülle: 1

Instrucciones de seguridad



1. No repare, desarme o modifique el dispositivo sin permiso.
2. Por favor, no utilice este dispositivo en circunstancias extremadamente calientes, frías, polvorientas o húmedas. Evite cualquier exposición a líquidos.
3. Este dispositivo puede calentarse durante la carga.
4. Evite que el dispositivo se caiga, se golpee o choque contra objetos duros durante su uso, de lo contrario se pueden causar arañazos en la superficie, desconexión de la batería, pérdida de datos u otros daños hardware. También evite vibraciones violentas o impactos.
5. Por favor, disfrute de la música a un volumen adecuado para evitar dañar su audición y el sistema de sonido. Antes de enchufar sus auriculares en el dispositivo, primero baje el volumen.
6. No limpie este dispositivo con químicos o detergentes, de lo contrario, su superficie y recubrimiento superior pueden dañarse.
7. No desconecte este dispositivo durante la formateo o transferencia de archivos, de lo contrario, puede producirse un error de programa.
8. El puerto USB es solo para transmisión de datos o carga. Intente evitar usar este dispositivo cuando se esté cargando.
9. Cuando este dispositivo no esté en uso, cárguelo regularmente para garantizar la vida útil de la batería.
10. Por favor, reemplace la batería solo con las de la misma tipo que las originales, ya que una sustitución inadecuada podría traer el riesgo de explosión.

11. Nunca exponga la batería a la luz solar, el fuego u otras circunstancias extremadamente calientes.
12. Descargue el archivo de actualización de nuestro sitio oficial <https://en.shanling.com> y actualícelo según las instrucciones.


Nombres de las partes




Control de volumen con botón de encendido/bloqueo

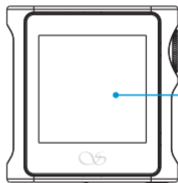

Pantalla táctil de 24 mm

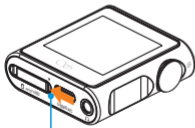

Eleve la cubierta de la tarjeta tirando del borde marcado de la cubierta de la tarjeta.

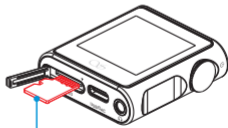

Inserte la tarjeta en la misma orientación que se muestra en la imagen. Presione hasta que la tarjeta encaje en su lugar.

Instrucciones de operación

Encendido / Apagado / Bloqueo de pantalla

1. Encender: presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos, luego el dispositivo se enciende.
2. Apagado: presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos, luego el dispositivo se apaga.
3. Bloqueo de pantalla: mientras el dispositivo está encendido, presione brevemente el botón de encendido para bloquear la pantalla y apagar la pantalla. Presione nuevamente el botón de encendido para desbloquear el dispositivo.

Control de volumen

Gire la rueda en sentido horario para aumentar el volumen, gire la rueda en sentido antihorario para disminuir el volumen.

Operación de pantalla táctil

El usuario puede controlar múltiples funciones deslizando, haciendo clic o manteniendo presionado.

Clic: Ir al siguiente menú o confirmar.

Deslizar a la derecha: Deslice hacia la derecha para regresar al menú anterior.

Mantener presionado: En cualquier interfaz, mantenga presionado para volver al menú principal.

Carga

Se recomienda usar un adaptador DC5V 2A para la carga. El icono de carga y el nivel de batería se mostrarán en la pantalla LCD cuando el dispositivo se esté cargando con el cable USB.

Ranura para tarjeta Micro SD

1. La ranura es solo para la tarjeta Micro SD estándar y admite una capacidad de hasta 2TB.
2. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura de la tarjeta en la dirección indicada y presiónela suavemente hasta que se bloquee en su lugar. Presione nuevamente para quitar la tarjeta.

Interfaz de salida de auriculares

El dispositivo ofrece una salida estándar de auriculares de 3,5 mm de un solo extremo.

Puerto USB

1. Transporte de datos a la tarjeta Micro SD
 - a. Después de encender el dispositivo e ingresar a la interfaz "Sistema", seleccione la opción "Modo USB" y establezca el estado de "Almacenamiento USB".
 - b. Después de conectar a una computadora, simplemente puede copiar todos los archivos necesarios a la tarjeta Micro SD. Aparecerá como una nueva unidad en la computadora.

- c. Después de desconectar, vaya a "Sistema", elija "Actualizar música" y haga clic en "Actualizar música". Esto cargará toda la información sobre los archivos de música en la tarjeta TF y todos los archivos en la pestaña "Mi música".
2. Uso del reproductor como USB DAC
 - a. Después de encender el dispositivo e ingresar a la interfaz "Sistema", seleccione la opción "Modo USB" y establezca el estado de "USB DAC".
 - b. Instale el controlador USB en la computadora antes de conectar el reproductor (los controladores solo son necesarios para Windows).
 - c. Asegúrese de configurar M0s como el dispositivo de sonido activo en su computadora.

Descarga de controladores USB:

Visite la sección de descargas en nuestro sitio web oficial para descargar los últimos controladores USB para su dispositivo: en.shanling.com

Actualización de firmware

1. Cuando actualice el firmware, asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado.
2. No opere el dispositivo durante el proceso de actualización.

Actualización de tarjeta Micro SD

1. Descargue la actualización de firmware del sitio web oficial de Shanling. Copie el archivo de firmware más reciente en la tarjeta, debe colocarse en el directorio raíz de la tarjeta.
2. En "Sistema", seleccione "Actualización del sistema". Aparecerá el cuadro de selección de actualización, presione "Sí", el firmware más reciente se actualizará automáticamente.

Accesorios incluidos

Guía de inicio rápido: 1

Tarjeta de garantía: 1


Cable USB A a tipo C: 1

Película protectora frontal: 1



安全指示

1. 不可自行開啟本機進行維修、拆卸或改造。
2. 請不要在特別熱、冷、多塵或潮濕的環境中使用本產品，也不要放在有液體的地方。
3. 充電時機器有輕微發熱，屬正常現象。
4. 使用時不要讓產品摔落，或與硬物摩擦撞擊，否則會導致播放器表面磨花，電池脫落，資料丟失或其它硬體損壞，不要劇烈震動或撞擊，防止不正確使用而損傷本產品。
5. 請調節適當音量欣賞音樂，以免損傷您的聽覺和音響系統，在插入耳機前，請先將音量調小，不要長時間使用耳機。
6. 不要使用化學劑或清潔劑清潔本產品，這樣會損傷產品表面和腐蝕噴漆。
7. 本產品在格式化或上傳/下載過程中不要突然斷開連接，否則可能導致程式出錯。
8. USB只用於資料傳輸或者充電，請儘量避免邊充電邊使用。
9. 當長期沒有使用產品時，需要對產品定期充電，以保證電池壽命。
10. 電池更換不當會有爆炸危險，只能用同類型或等效類型的電池。
11. 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境中。
12. 請在山靈官網-下載中心-M0s產品頁面下載固件升級程式，並按照升級說明操作。


部件名稱




音量控制旋鈕
電源/鎖屏鍵

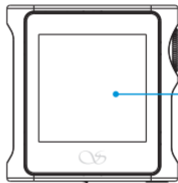

1.54英寸觸控式螢幕 (240 x 240)

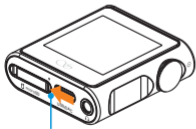

按箭頭指示方向揭開卡蓋。

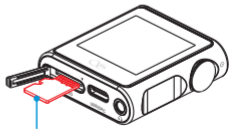

按圖方向可取出或裝入Micro SD卡，再將卡蓋蓋上。

操作及介面說明

開機/關機/鎖屏

1. 開機: 長按電源鍵保持2秒，螢幕點亮並進入開機介面。
2. 關機: 長按電源鍵2秒，顯示幕關閉。
3. 鎖屏: 在開機狀態下，短按電源鍵進入鎖屏狀態，顯示幕自動關閉，再按一次恢復喚醒狀態，顯示幕點亮。

音量控制

順時針方向旋轉旋鈕為增加音量，逆時針方向旋轉為減小音量。

觸屏操作

用戶可通過滑動、點擊或長按操控各種功能。

點擊：可進入下一級菜單或確定。

右滑：向右滑動可返回上一級菜單。

長按：在任何介面下，長按可返回主介面。

充電

推薦使用DC5V 2A適配器充電，連接USB線充電時顯示幕顯示電池充電圖示及電量。

Micro SD卡插口

1. 插標準Micro SD卡，最大支援2TB容量。
2. 揭開Micro SD卡蓋後將Micro SD卡按指示方向裝入卡槽並輕輕按下即可，再次按下即可將卡取出。

耳機輸出介面

本機配備了3.5mm單端耳機介面。

USB介面

1. 資料傳輸至MicroSD卡

- a. 打開本機進入"系統設置"介面，選擇"USB模式"項並設置在"USB存儲"狀態。
- b. 連接電腦後，即可將所需的檔複製到MicroSD卡上。
- c. 斷開電腦連接後，在"系統設置"中選擇"更新我的音樂"並選擇立即更新，可使TF卡的歌曲在"我的音樂"中顯示。

2. 作為USB DAC

- a. 打開本機進入"系統設置"介面，選擇"USB模式"項並設置在"USB DAC"狀態後返回主介面。
- b. 連接電腦後，請將"USB驅動"安裝至電腦上(MAC電腦免安裝驅動)。
- c. 在電腦選擇設置對應的聲音輸出設備即可。

USB驅動程式下載方式：

請登錄官網www.shanling.com並進入下載中心，對應產品型號進行下載。

固件升級

1. 進行固件升級時請確保機器的電量充足，以免升級失敗。
2. 升級過程中請不要操作機器。

Micro SD卡升級

1. 請在山靈官網-下載中心-M0s產品頁面下載固件升級程式，將新固件拷貝到機器TF卡根目錄下。
2. 前往"系統設置-系統升級"並選擇"確定"即可進行升級。

常見問題

1. 推薦使用DC5V 2A適配器，使用適配器電壓過高可能會損壞機器。
2. 無法開機時，有可能電池電量過低或耗盡，請充電後再開機。
3. 機器使用出現故障或死機時，請長按"電源鍵"約10秒強制關機，然後再正常開機。
4. 耳機有雜音，耳機輸出介面有可能接觸不牢靠，請重新拔插復位。
5. 無法輸出，請嘗試使用原裝或合適的音訊連接線，並確保輸出正常。

隨機附件

快速入門指南：1份

保修卡：1份

USB A轉Type-C線：1根

前保護膜：1張



Company: Shenzhen Shanling Digital Technology
Development Co., Ltd.

Address: No.10, Chiwan 1 Road, Shekou Nanshan
District of Shenzhen City, China.

E-mail: info@shanling.com

Website: <https://en.shanling.com>

Due to continuous improvement, every specification and design
is subject to change at any time without further notice.