


## 部件名称

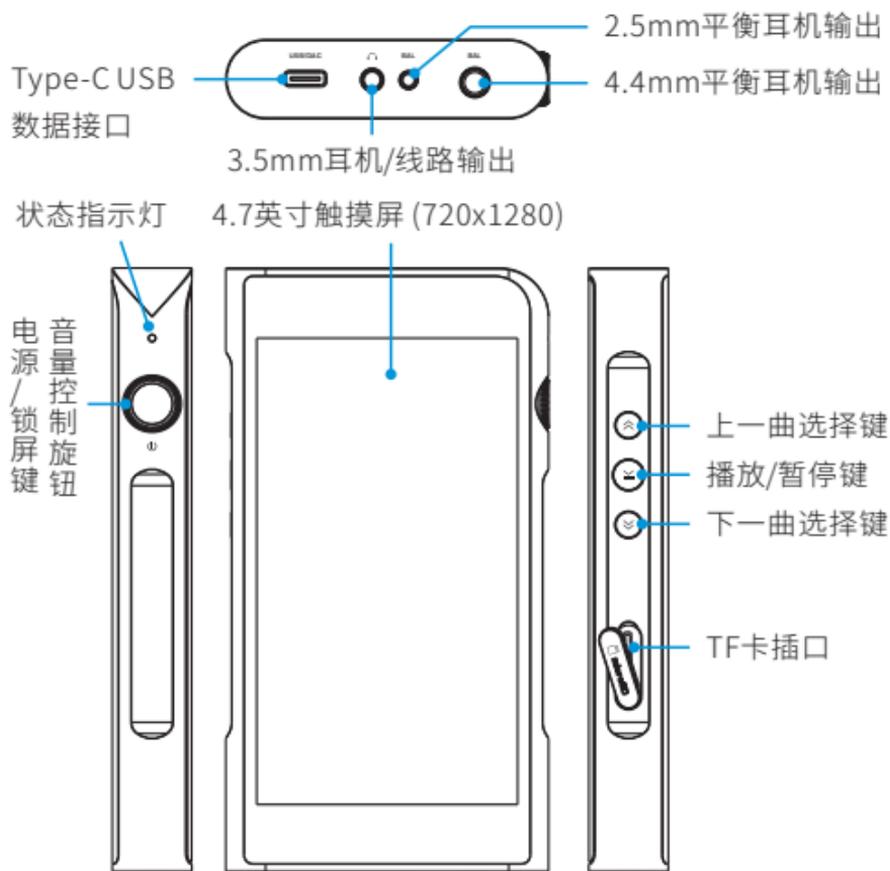

## 操作及接口说明

### 开机/关机/锁屏

1. 开机: 长按电源键保持2秒, 状态指示灯点亮并进入开机界面。
2. 关机: 长按电源键2秒, 显示屏显示"关机"和"重启"选择窗口, 点击"关机"关闭机器。
3. 锁屏: 在开机状态下, 短按电源键进入锁屏状态, 显示屏自动关闭, 再按一次恢复唤醒状态, 显示屏点亮。